

Type 172.4




P54.15-3321-09

Disposition dans le compartiment moteur et dans le coffre à bagages, représentée sur le type 172.4 jusqu'au 29.02.2016

F32	Boîte à préfusibles avant (sans code B03 (Fonction démarrage-arrêt ECO))	N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant
F32/5	Boîte à préfusibles sans fonction démarrage-arrêt ECO (avec code B03 (Fonction démarrage-arrêt ECO))	N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

Disposition dans l'habitacle (avec code B03 (Fonction démarrage-arrêt ECO))

K114 Relais batterie additionnelle fonction démarrage-arrêt ECO

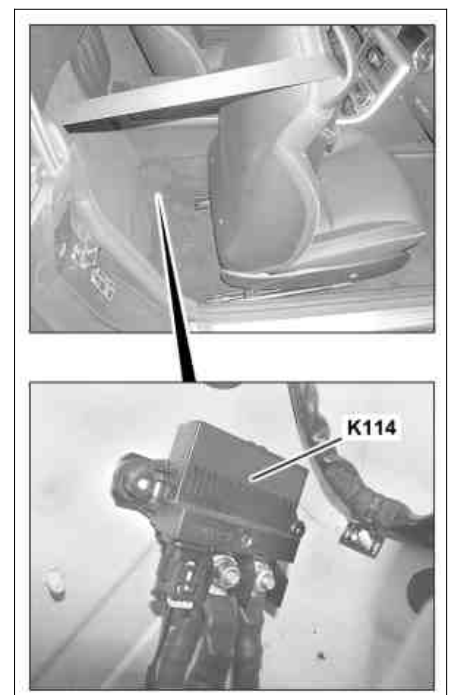

P54.15-3405-03

	Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur, à gauche	Type 172.4 depuis année-modèle 2017 N10/1 Type 172.4 jusqu'à année-modèle 2017 N10/1	GF54.15-P-1256-03RDM GF54.15-P-1256-03RDA
	Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et à relais dans le coffre à bagages	Type 172.4 depuis année-modèle 2017 N10/2 Type 172.4 jusqu'à année-modèle 2017 N10/2	GF54.15-P-1256-06RDM GF54.15-P-1256-06RD
	Dotation des fusibles de la boîte à préfusibles avant	Type 172.4 depuis année-modèle 2017 F32 Type 172.4 jusqu'à année-modèle 2017 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO) F32 Type 172.4 jusqu'à année-modèle 2017 sauf code B03 (fonction Stop/Start ECO) F32/5	GF54.15-P-1256-07RDM GF54.15-P-1256-07RDA GF54.15-P-1256-07RD
	Dotation des relais de la boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur, à gauche	N10/1	GF54.15-P-1257-03RD
	Dotation des relais de la boîte à fusibles et à relais dans le coffre à bagages	N10/2	GF54.15-P-1257-04RD