


Type 172.4
depuis année-modèle 2017

Représenté sur le type 172.4

F32 Boîte à fusibles en amont avant

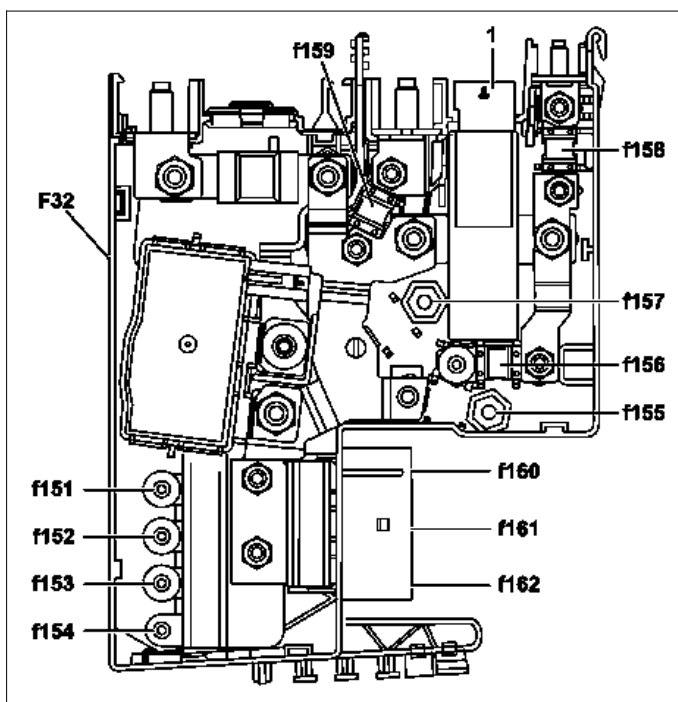

P54.15-3325-12

Emplacement	Fusible	Borne	Marquage du câble (câble protégé)	Fonction protégée	Protection ampère (A)
f150	F32f150	30	-	Réserve	-
f151	F32f151	30	10,0 RD	Moteur de ventilateur moteur thermique et climatiseur avec régulation intégrée (M4/7)	100
f152	F32f152	30	16,0 RD	Calculateur SAM avec module à fusibles et relais avant (N10/1)	150
f153	F32f153	30	6,0 RD	Calculateur SAM avec module à fusibles et relais avant (N10/1)	60
f154	F32f154	30	-	Réserve	-
f155	F32f155	30	-	Réserve	-
f156	F32f156	30	-	Réserve	-
f157	F32f157	30	10,0 BK	Valable à partir du 01.06.2015 : Direction assistée électro-hydraulique (A91/1)	120
f158	F32f158	30	4,0 RD	Régulateur de soufflante (A32n1) et moteur de soufflante (A32m1)	40
f159	F32f159	30	4,0 RDBK	Calculateur commande du toit escamotable (N52)	40
f160	F32f160	30	6,0 RDBK	Valable pour boîte de vitesses 725 : Unité de commande de boîte de vitesses entièrement intégrée (Y3/8)	60
f161	F32f161	30g	10,0 RD	Calculateur SAM avec module à fusibles et relais avant (N10/1)	100
f162	F32f162	30g	-	Réserve	-
f163	F32f163	30g	25,0 RD	Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)	200
f164	F32f164	30	25,0 RD	Alimentation via batterie additionnelle fonction démarrage-arrêt ECO (G1/13)	200