



## Nm Système mécanique de la capote

Numéro	Désignation	Type
		172
BA77.33-P-1007-01A	Vis palier principal sur montant B	Nm 21

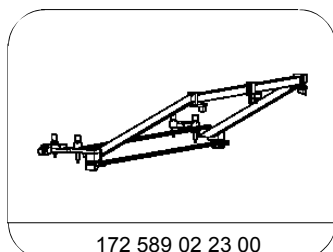

172 589 02 23 00

Dispositif de positionnement

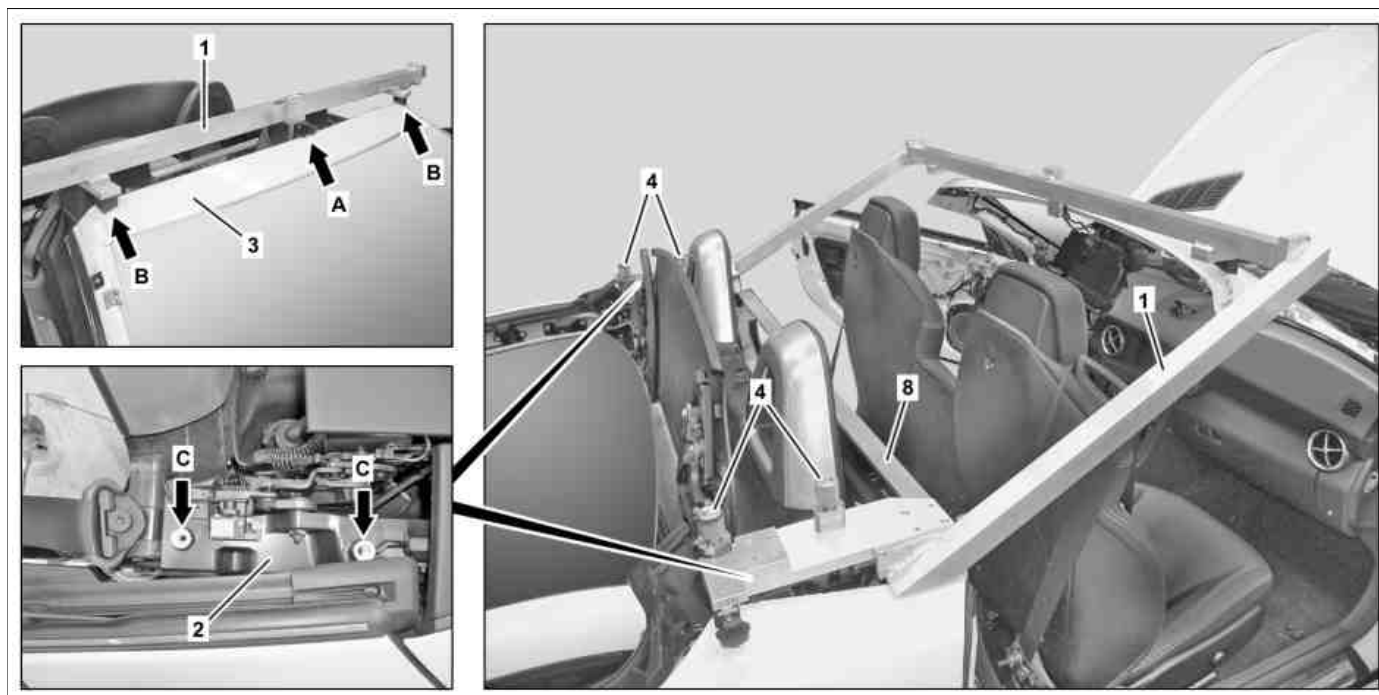

P77.50-2232-09




- 1 Placer le support (8) du dispositif de positionnement (1) au niveau des extrémités des montants B..

Le support (8) du dispositif de positionnement (1) sert à l'appui du dispositif de positionnement (1) et facilite le positionnement du toit escamotable.


- 2 Appliquer avec un assistant le dispositif de positionnement (1) sur les deux paliers principaux (2) et sur la traverse du pare-brise (3).


Il faut que le dispositif de positionnement (1) prenne appui sur le support (8). Qu'il pénètre dans l'évidement (flèche A) sur la traverse du pare-brise (3) et qu'il prenne appui avec les supports latéraux (flèches B) sans interstice sur la traverse du pare-brise (3).

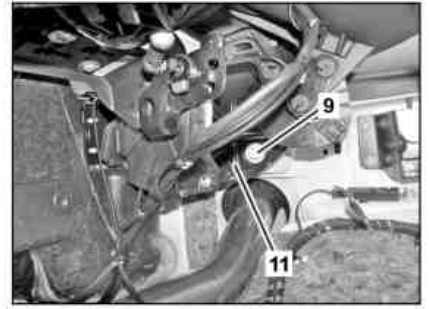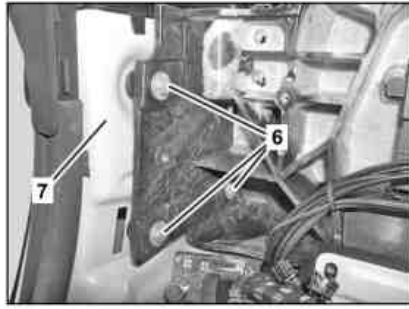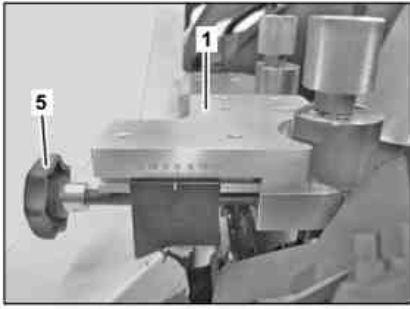

- 3 Visser à fond les vis moletées (4) dans les alésages filetés (flèches C).




P77.50-2234-07


- 4 Avec la vis de réglage gauche et droite (5), centrer le toit escamotable avec le  dispositif de positionnement (1).

 Appliquer seulement les vis de réglage (5) sans les serrer. Les ailes arrière peuvent sinon être endommagées.

 Les graduations gauche et droite sur le  dispositif de positionnement (1) doivent indiquer la même valeur.

- 5 Visser à fond les vis (6) sur le montant central gauche et droit (7).

 Observer le couple de serrage prescrit. Veiller à l'appui des éléments de compensation sur le palier principal du toit escamotable et de la carrosserie. Les vis (9) sur la fixation des paliers principaux arrière gauche et droit (11) sont vissées ultérieurement à fond.

- 6  Déposer le dispositif de positionnement (1) avec le support (8).