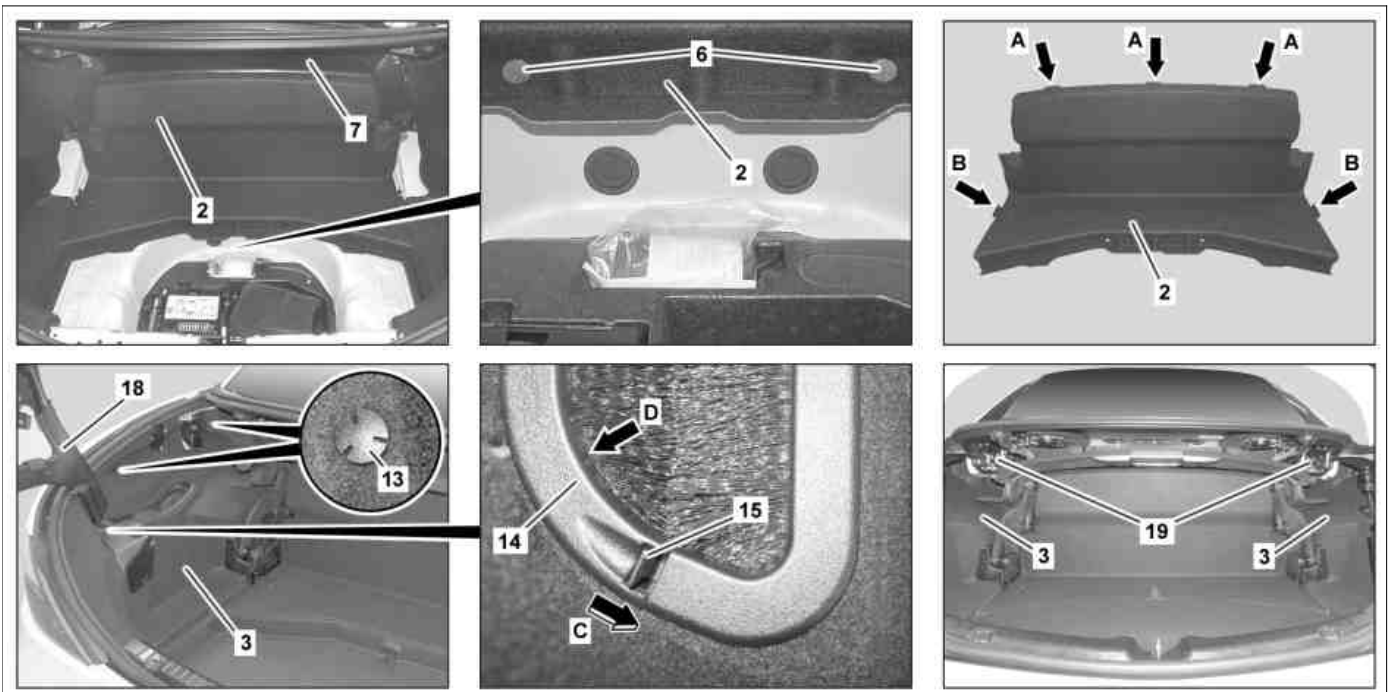


P68.30-3563-09

- | | | |
|--|----------------------------|--|
| 1 Séparation de coffre | 9 Morceau de ruban adhésif | 17 Connecteur électrique |
| 2 Partie centrale de la garniture | 10 Butée en caoutchouc | E18/4 Éclaireur de coffre droit |
| 3 Garniture latérale de coffre à bagages | 11 Clip à expansion | S69/10 Contacteur séparation du coffre à bagages fermé |
| 4 Recouvrement logement de roue de secours | 12 Fixation | |
| 5 Écrous | 16 Clip | |
| 8 Garniture jupe arrière | | |













P68.30-3564-09

- | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| 2 Partie centrale de la garniture | 7 Recouvrement | 15 Patte |
| 3 Garniture latérale de coffre à bagages | 13 Clip à expansion | 18 Cadre tubulaire |
| 6 Clip à expansion | 14 Cadre feuilleté | 19 Palier principal toit escamotable |

**Déposer, poser**


1	Ouvrir le couvre-bagages (1)	i Le toit escamotable doit être fermé.
---	------------------------------	---

2	Dévisser les écrous (5) et retirer la séparation de coffre (1) du coffre à bagages		
3	Retirer le recouvrement du logement de la roue de secours (4) du coffre à bagages		
4	Déposer les clips à expansion (6)	 Déclipseur	*452589016300
5	Soulever la partie centrale de la garniture (2) et l'extraire vers l'arrière du recouvrement (7)	 Pour la dépose des garnitures latérales du coffre à bagages (3), il n'est pas nécessaire de déposer la partie centrale de la garniture (2).  Pose : Veiller à la pose correcte des pattes (flèches A) dans le recouvrement (7) et des pattes (flèches B) sous les garnitures latérales du coffre à bagages (3).	
6	Déposer la garniture de la jupe arrière (8)		
7	Fixer le contacteur de fin de course séparation de coffre fermée (S69/10) avec un morceau de ruban adhésif (9) en position "fermée"		
 Danger !	Risque de blessure par coincement ou écrasement des doigts lors des travaux de dépose, de pose et de réglage sur les capots, portes, couvercles et sur le toit ouvrant.	En présence de pièces en mouvement, aucune partie du corps ni membre ne doit se trouver dans la zone de déplacement.	AS00.00-Z-0011-01A
8	Placer le couvercle du coffre en position de montage	 Béquille	AR88.50-P-5000-01V *170589046300
9	Déclipser l'éclairé de coffre à bagages, côté droit (E18/4), l'enfiler dans la garniture latérale du coffre à bagages, côté droit (3) et le poser vers l'intérieur avec le câble électrique raccordé	Seulement en cas de dépose de la garniture latérale du coffre à bagages, côté droit (3).	
10	Déposer la butée en caoutchouc (10) et le clip à expansion (11) sur la fixation, côté gauche ou côté droit (12)		
11	Déposer les clips à expansion (13) sur la garniture latérale du coffre à bagages (3), côté gauche ou côté droit	 Déclipseur	*452589016300
12	Ouvrir le cadre feuilleté (14) sur la garniture latérale du coffre à bagages (3), côté gauche ou côté droit. Déverrouiller pour cela la patte (15) dans le sens de la flèche (flèche C) et abaisser en même temps la partie extérieure (flèche D) du cadre feuilleté (14)	 Ouvrir le cadre feuilleté (14) avec précaution, sinon la patte (15) se brise.  Pose : Il faut entendre la patte (15) s'encliqueter.	
13	Déclipser au niveau du support (12) les clips (16) sur la garniture latérale du coffre à bagages (3), côté gauche ou côté droit		
14	Séparer le connecteur électrique (17) sur le contacteur de fin de course de la séparation du coffre (S69/10)	Seulement en cas de dépose de la garniture latérale du coffre à bagages, côté gauche (3).	
15	Détacher la garniture latérale du coffre à bagages (3), côté gauche ou côté droit, sur tout le pourtour, l'extraire au niveau du cadre tubulaire (18) et l'enlever	 Pose : Veiller à la pose correcte de la garniture latérale du coffre à bagages (3) dans le joint du couvercle de coffre et sur les garnitures avoisinantes. Les garnitures latérales du coffre à bagages (3) doivent être soigneusement fixées en particulier au niveau des paliers principaux du toit escamotable (19).	
16	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

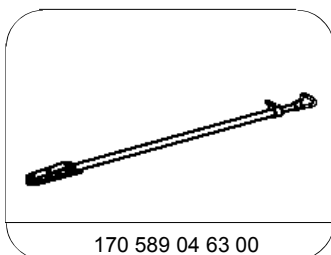

170 589 04 63 00

Appui

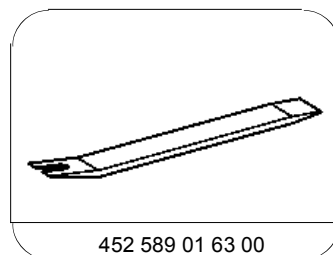

452 589 01 63 00

Déclipseur